

**LIMPIADOR  
DE PISOS  
MULTIFUNCIÓN**



**SIN CABLE**  
100% Inalámbrica



**LIMPIEZA REAL**  
Limpia todo tipo de  
cerámicas



**MOTOR DUAL**  
Gira en ambos sentidos  
para mayor eficacia



**CAPACIDAD  
TANQUE DE AGUA**  
Agua limpia, detergente  
o aceite para encerar





Osoji en japonés es la filosofía de  
**“limpiar el exterior como reflejo de la  
limpieza interior”.**

Los robots electrodomésticos Osoji están diseñados para ser simples, eficientes y funcionales, a precios muy competitivos, con el mejor servicio al cliente del mercado.

**Por eso ofrecemos 2 garantías:**

- 1.** Garantía de satisfacción de compra por 10 días.

Si no quedas conforme por cualquier razón te devolvemos el 100% de tu dinero sin hacer preguntas.

- 2.** Garantía del producto por 2 años.

**High-Tech  
Human Touch**

 **OSOJI**

## ¡Gracias por adquirir Osoji Kido!

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y consérvelas para futuras consultas. El distribuidor no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por la manipulación y el uso incorrectos del producto.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica u otras lesiones siga las precauciones básicas de seguridad cuando utilice aparatos eléctricos, incluidos los siguientes:

1. Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento, incluso si está familiarizado con el dispositivo. Conserve las instrucciones de funcionamiento para futuras consultas.
2. Antes de conectar el dispositivo a la toma de corriente, asegúrese de que el voltaje indicado en el dispositivo que corresponda con la tensión de toma.
3. El dispositivo es solo para uso doméstico.
4. Limpie y almacene el dispositivo de acuerdo con las instrucciones del capítulo Limpieza y almacenamiento.
5. SIEMPRE apague el dispositivo y desconéctelo de la fuente de alimentación:
  - Si no funciona correctamente,
  - Si hay un ruido raro durante el uso,
  - Antes de desmontar el dispositivo,
  - Antes de limpiar,
  - Cuando no esté en uso.
6. Cuando desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente, tire del Enchufe y no en el cable.
7. El dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia y conocimiento si son supervisados y guiados por una persona responsable de su seguridad, de manera cuidadosa y que comprenda y siga todas las precauciones de seguridad. Los niños no deben jugar con este dispositivo. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento de los órganos genitales desde su supervisión.

8. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.

9. Utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada para cargar el dispositivo.

10. mantenga el dispositivo y su cable alejados del calor, agua, humedad, bordes afilados y otros factores que afectan al dispositivo o al cable de alimentación podría dañar.

11. Asegúrese de que el cable de alimentación no toque elementos calientes o afilados.

12. No utilice el producto para fines distintos en estas instrucciones de funcionamiento

13. No coloque el dispositivo en agua ni en ningún otro líquido; no lo use con las manos mojadas o húmedas.

14. NO USE el dispositivo si el cable o enchufe dañado o el dispositivo está defectuoso.

15. No intente reparar este dispositivo usted mismo, solo el personal autorizado y calificado puede reparar este producto. Nunca desarme el dispositivo.

16. No utilice accesorios no autorizados

### ¡IMPORTANTE!


1. El dispositivo es adecuado para limpiar suelos duros como baldosas, mármol, madera ¡No lo utilice en otras superficies, paredes o ventanas!
2. La temperatura del motor aumenta continuamente con el funcionamiento prolongado. Apague el dispositivo si se activa la protección contra sobrecalentamiento. No encienda el dispositivo hasta que se haya enfriado.
3. Para evitar el sobrecalentamiento, deje de usar el dispositivo 20 minutos. Deje que enfriar durante unos minutos antes de seguir usándolo.
4. No utilice el aparato si los paños no están en el. Se adjuntó el daño de la cabeza giratoria ya que esta es la superficie inferior.
5. No toque los cabezales giratorios cuando el dispositivo esté en funcionamiento.
6. Llene el depósito de agua con detergente para agua limpia o aceite de cera, ¡no añada ningún otro líquido!
7. No llene demasiado el depósito de agua.
- 8 ¡No utilice el dispositivo cuando el depósito de agua esté vacío!
9. Evite el uso excesivo de aceite de cera, ya que esto puede hacer que los tazones sean demasiado resbaladizos. 80ml de aceite de cera debería ser suficientes para crecer al rededor de 100m2.

## MONTAJE / DESMONTAJE

### PARTE SUPERIOR DEL TUBO TELESCÓPICO

**1.** Inserte la manija en la parte superior del tubo telescópico hasta que el perno de resorte esté completamente en su lugar. Hay un clic audible.

**2.** Para quitar la manija, presione y sostenga el perno de resorte y tire de la manija del dispositivo al mismo tiempo.

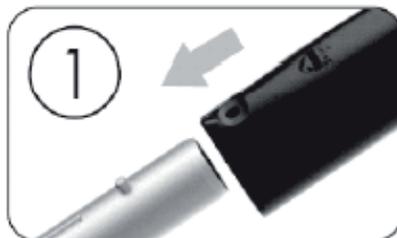

### PARTE INFERIOR DEL TUBO TELESCÓPICO

**1.** Inserte la parte inferior del tubo telescópico en la base hasta que el perno de resorte esté completamente en su lugar. Hay un clic audible.

**2.** Para quitar el tubo telescópico del dispositivo, presione y mantenga presionado el perno de resorte y saque el tubo telescópico al mismo tiempo.




## INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Abra la tapa del compartimento de la batería.
2. Inserte 2 pilas AAA, observando la polarización correcta (+/-).
3. Cierre la tapa del compartimento de la batería.



## CARGA

1. Conecte un enchufe del cargador de CA a la toma de carga. Conecte el otro enchufe a la toma de pared.
2. Cuando el dispositivo se está cargando, los indicadores de nivel de batería parpadean.
3. Cuando el dispositivo está completamente cargado, los tres indicadores se iluminan.
4. Se necesitan aproximadamente 2,5 horas para cargar completamente el dispositivo.
5. Asegúrese de desenchufar el cargador de la toma de corriente y del dispositivo cuando se complete el proceso de carga.

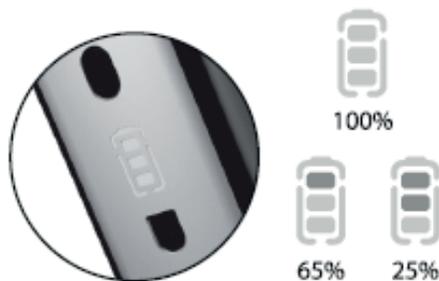

### Sugerencias:

- Antes de usarlo por primera vez, asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado.
- Use solo el cargador provisto para cargar el dispositivo.
- Cargue el dispositivo cuando solo esté encendido un indicador de batería.
- La batería es extraíble. Sin embargo, utilice únicamente la batería suministrada para alimentar el dispositivo.
- El uso de cualquier otra batería puede dañar el dispositivo.

## SERVICIO

1. Elija el paño apropiado:  
El paño rosa está diseñado para limpiar, mientras que el paño azul es para encerar.
2. Coloque las toallitas en los cabezales giratorios. ¡No mezcle las toallas!
3. Abra el tapón de goma del tanque de agua y use una taza medidora para llenar el tanque de agua con agua limpia o detergente para limpiar o aceite de cera para encerar. Después de eso cierre firmemente el tapón de goma.
4. Utilice el bloqueo de longitud para ajustar el tubo telescópico a la longitud deseada.

**5.** Presione el botón de encendido / apagado. Los indicadores LED se iluminan.

**6.** Presione el botón de inicio / parada para encender los cabezales giratorios.

**7.** Presione el botón de rociado para rociar agua / detergente / aceite de cera en el piso. Cada vez que presione el botón Start / Stop y Spray, el indicador de encendido debe parpadear en rojo una vez.

**8.** Empiece a utilizar el dispositivo. El dispositivo cambia al modo de suspensión después de 10 minutos de inactividad. Presione el botón de encendido / apagado dos veces para activar el dispositivo.

**9.** Después del uso, presione el botón de inicio / parada para detener los cabezales giratorios.

**10.** Presione el botón de encendido / apagado Los indicadores LED se apagan; El dispositivo está apagado.

**11.** Limpie y guarde el dispositivo como se describe en la sección "Limpieza y almacenamiento".

## LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Limpia el dispositivo con un paño suave ligeramente humedecido. No utilice limpiadores abrasivos ni agentes químicos para limpiar este dispositivo.
- Las toallas se pueden lavar en una lavadora.
- Deslice el bloqueo de longitud hacia arriba y manténgalo en esta posición mientras presiona el tubo hacia abajo para acortarlo. Pise la base y deslice el tubo telescópico hacia adelante hasta que encaje en su lugar en una posición vertical; oirá un clic.
- Recuerde desbloquear el dispositivo desde la posición vertical antes de volver a usarlo, ya que operar el dispositivo en esta posición puede provocar daños.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Solución	Causa posible	Solución posible
El dispositivo no responde al presionar el botón encendido/apagado al rociar.	Las baterías están agotadas.	Reemplace las baterías por otras nuevas
Fallo de pulverización.	El tanque de agua está vacío.	Llene el depósito de agua con agua u otro líquido.
La boquilla de pulverización está bloqueada.		Retire con cuidado el bloqueo con una aguja.
La boquilla de pulverización tiene fugas.	Limpiador de cera para pisos de partículas sólidas	Enjuague la boquilla con agua limpia.
Los cabezales giratorios no giran (los indicadores LED se encienden; pulverización no funciona)	Se ha activado la protección contra sobrecalentamiento.	No continúe utilizando el dispositivo, apáguelo y vuelva a encenderlo después de que se haya enfriado.



Español.

Eliminación correcta de este producto (residuos electrónicos)



(Para ser utilizado en los países de la Unión Europea y otros países europeos con un sistema de recolección separado)

El etiquetado del producto o de la documentación pertinente indica que después de su vida útil no debe desecharse con la basura doméstica normal. Deseche este dispositivo por separado de otros desechos para no dañar el medio ambiente o la salud humana a través de la eliminación incontrolada de desechos. Recicle el dispositivo para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios privados deben ponerse en contacto con el minorista al que se le compró el producto o con las autoridades responsables para averiguar cómo pueden reciclar el dispositivo de forma respetuosa con el medio ambiente. Los usuarios comerciales deben comunicarse con su proveedor y verificar los términos del contrato de venta. Este producto no debe eliminarse junto con otros residuos industriales.



High-Tech  
Human Touch

 **OSOJI**



Ángulo de rotación  
Izquierda / Derecha

360°



FUNCIÓN SPRAY  
ON / OFF

PODEROSO  
ELEGANTE  
DURADERO



Servicio Técnico



+569 4352 0738

[serviciotecnico@osoji.cl](mailto:serviciotecnico@osoji.cl)

Atención al Cliente



+562 2973 5525

[contacto@osoji.cl](mailto:contacto@osoji.cl)

Visítanos en:

[www.osoji.cl](http://www.osoji.cl)