

ASPIRADORA INALÁMBRICA
MULTIFUNCIONAL

D100
Plus
multi

MANUAL
DE USUARIO

 **OSOJI**



Modelo compactable
para limpieza de
automóviles



MULTI
FUNCIÓN

BIENVENIDO A LA FAMILIA **OSOJI**

¡Felicitaciones!

Eres propietario de una **aspiradora inalámbrica multifuncional D100 Plus** de **OSOJI ROBOTICS CORP.** tu nuevo aliado en la limpieza.

OSOJI en japonés significa **limpieza profunda, donde el exterior debe ser un reflejo de la limpieza interior.** Nuestra promesa es mantener tu hogar impecable para **simplificar tu vida y regalarte tiempo para lo fundamental.**

NUESTRO COMPROMISO

Entregarte siempre soluciones tecnológicas del más alto nivel inspirados en la excelencia japonesa.

Tú disfrutas tu vida y los robots Osoji trabajarán para ti.

CÓMO CONTACTARNOS

Tenemos el más alto nivel de compromiso con cada uno de nuestros clientes, puedes encontrarnos en:

Atención al Cliente: contactomexico@osoji.com



+52 563055 5657



Osoji Robotics México



@Osojirobotics_mx

Web



<https://www.osoji.mx/>

Saluda atentamente

オクタビオ・ウルスア

ARIGATO GOZAIMASU



DOJO

Aspiradora Robot



MADO

Robot Limpia Vidrios



MIX

Robot de Cocina




D100

Aspiradora Inalámbrica



KATTO

Robot Corta Pasto



PURU

Robot Limpia Piscina

CONTENIDO

1. Instrucciones de seguridad importantes	1
2. Introducción del producto	5
2.1 Lista de accesorios	5
2.2 Diseño del producto	6
3. Operación del producto	7
3.1 Montar y desmontar dispositivo	7
3.2 Cómo instalar y usar el soporte de pared	8
3.3 Introducción de la luz indicadora	9
3.4 Cargar el dispositivo	9
3.5 Cómo usar el dispositivo	10
4. Mantenimiento	11
4.1 Limpieza del tanque de polvo y filtros	11
4.2 Limpiar el cabezal de succión y rodillo	12
4.3 Limpieza del cepillo lateral	13
5. Solución de problemas	14
6. Parámetros técnicos del producto	15
7. Información de desecho	15

1.- Instrucciones de seguridad importantes

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

“El equipo no es apto para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean instruidos o supervisados por personas capacitadas”. “Los niños deben ser supervisados y evitar que jueguen con el dispositivo”

- Mantenga fuera del alcance de los niños cuando este encendida o enfriándose.
- Asegúrese de que el voltaje de entrada del adaptador de la aspiradora se ajuste a su voltaje local antes de conectar el dispositivo a la corriente para cargarlo.
- Séquese las manos antes de usar el dispositivo.
- No tire del cable para desconectar el adaptador de la red eléctrica, desenchufe el adaptador con la mano.
- No utilice el cargador para recargar baterías no recargables.
- No utilice ningún accesorio o adaptador dañado.
- No utilice el dispositivo si se ha caído o si hay señales visibles de daño.
- No utilice el dispositivo para ningún otro fin que no sea el indicado.
- No utilice piezas/accesorios o adaptadores que no sean los suministrados con este dispositivo, ya que esto puede causar daños.
- No utilice este dispositivo al aire libre.
- No utilice este dispositivo si alguna de las aberturas está bloqueada.

Instrucciones de seguridad importantes

- No utilice el dispositivo para recoger líquidos inflamables, cerillos, cdillas de cigarrillos, cenizas calientes o cualquier objeto caliente, ardiente o humeante.
- El cable y tubo deben de revisarse regularmente y no deben usarse si están dañados.
- Apague el dispositivo y desconectelo de la red eléctrica antes de cambiar o instalar accesorios.
- Asegúrese de que el dispositivo se haya enfriado antes de realizar el mantenimiento o limpieza.
- No se recomienda el uso de un cable de extensión para el dispositivo.
- Utilice el dispositivo únicamente con la fuente de alimentación suministrada.
- No opere este aparato con un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- Este dispositivo está diseñado únicamente para uso doméstico, no debe usarse para propósitos comerciales.
- Las reparaciones inadecuadas pueden poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
- El dispositivo no tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Si el cable de alimentación, enchufe o cualquier otra parte del electrodoméstico deja de funcionar correctamente o si se ha caído o dañado, deberá contactar a una persona calificada para revisar el equipo y realizar las reparaciones pertinentes.
- Mantenga el dispositivo alejado del calor o bordes afilados que podrían causar daños.
- Mantenga el dispositivo libre de polvo, pelusa, cabello o cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire del aparato.
- No sumerja el dispositivo en agua ni en cualquier otro líquido.
- No exponga el dispositivo a la lluvia.
- No guarde el dispositivo bajo la luz solar directa o en condiciones de alta humedad.

Precaución: El tubo de extensión contiene conexiones eléctricas. No lo use para succionar agua. No lo sumerja en agua para la limpieza. El tubo de extensión debe revisarse periódicamente y no debe usarse si está dañado.

Instrucciones de seguridad importantes

- Si la batería se agota rápidamente después de cargarla por completo, debe llevar el dispositivo al servicio técnico.
- En caso de que la batería tenga una fuga, no permita que ningún líquido entre en contacto con los ojos o la piel.
- En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar bien la zona afectada con abundante agua y busque atención médica.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
- No deje las baterías cargando por largos periodos de tiempo.
- No use otro cargador que no sea el proporcionado específicamente para su uso en el producto.
- No guardar en lugares por encima de 60°C, o bajo luz solar directa.
- No utilice baterías que no están diseñadas para este producto.
- No aplaste, perfore, desmonte ni dañe de ningún modo la batería.
- No desmonte, abra o destruya los paquetes de baterías.
- No exponga la batería al calor o al fuego, ya que puede explotar.
- No someta la batería a golpes mecánicos.
- El enchufe debe retirarse de la toma de corriente antes de la limpieza o el mantenimiento del aparato.
 - Se debe de retirar la batería del aparato antes de desecharlo.
 - El aparato debe de estar desconectado de la red eléctrica al retirar la batería.
- Para desechar el paquete de baterías agotado, llévelo a una estación de reciclaje local.

Instrucciones de seguridad importantes


ADVERTENCIA

Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las advertencias e indicaciones pueden resultar en descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.


1. Evite el inicio involuntario. Asegúrese de que el interruptor está en la posición OFF antes de conectar la batería, recoger o transportar el dispositivo.
2. Desconecte la batería del dispositivo antes de realizar cualquier ajuste, cambio de accesorios o almacenamiento del aparato. Esta medida de seguridad reduce el riesgo de encender el dispositivo accidentalmente.
3. Recargue sólo con el cargador especificado por el fabricante, otros cargadores pueden causar riesgos y daños al cargar este dispositivo.
4. Use el dispositivo sólo con paquetes de baterías específicamente diseñados. El uso de cualquier otra batería puede crear un riesgo de lesiones o incendio.
5. Cuando la batería no esté en uso, mantenerla alejada de otros objetos metálicos como clips, monedas llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan hacer conexión de un terminal a otro. Hacer corto entre los terminales de la batería puede causar quemaduras o incendio.
6. Haga que el servicio sea realizado por un técnico calificado que utilice piezas de repuesto. Esto garantiza que se mantenga la seguridad del producto.
7. No intentar modificar o reparar el dispositivo o el paquete de baterías (según corresponda) excepto como se indica en las condiciones de uso y cuidado.

2.- Introducción del producto


2.1 Lista de Accesorios

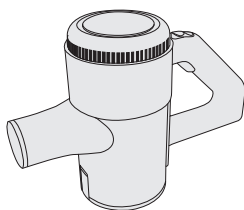

Motor de succión

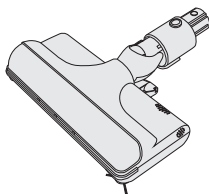

Cabezal de succión




Boquilla tipo escobilla




Boquilla para ranuras



Soporte de pared

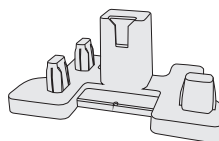


Base de piso

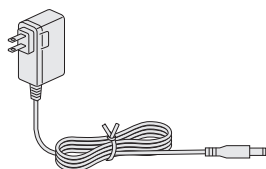

Adaptador de corriente



Cepillo anti-pelusas
(Alfombras)



Rodillo para
superficies duras




Tubo de extensión



Manual de usuario


Introducción del producto

2.2 Diseño del producto

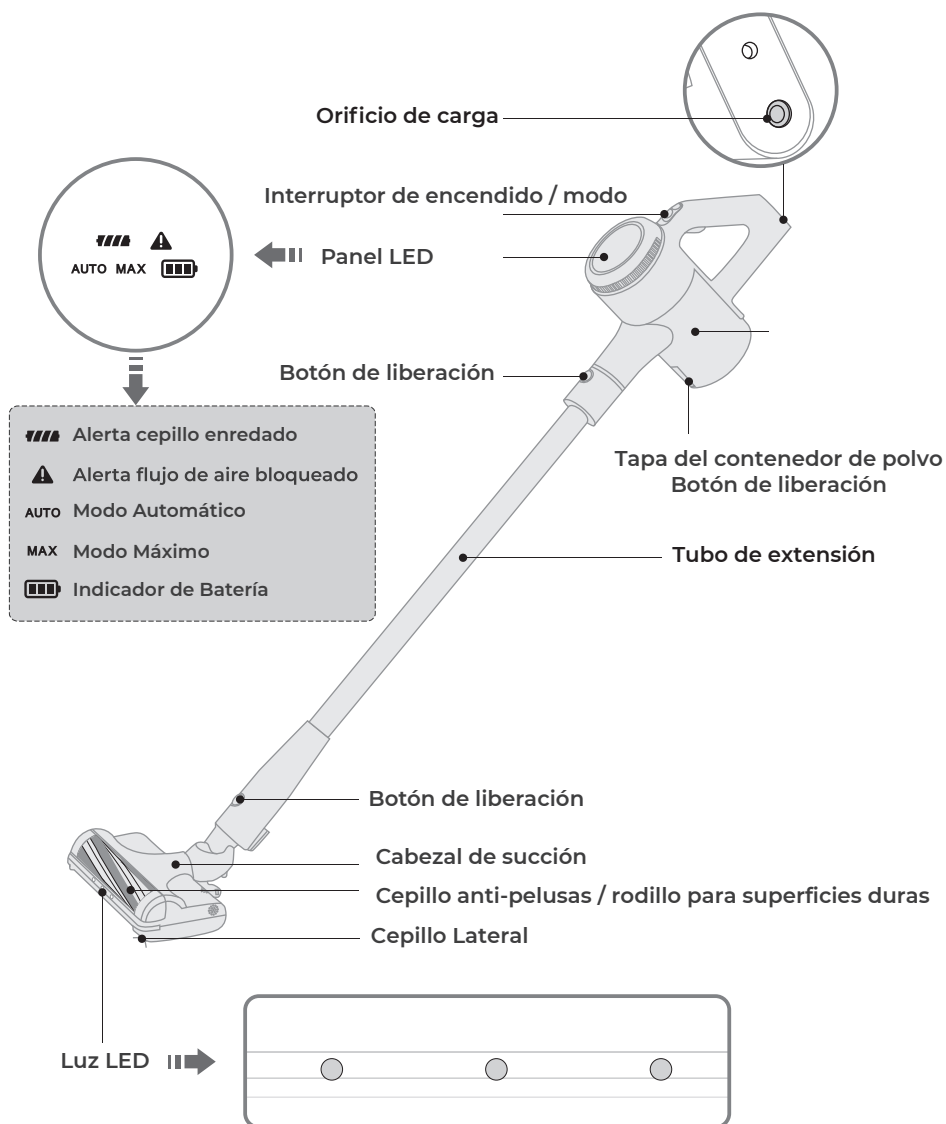

3.- Operación del producto

3.1 Montar y desmontar dispositivo

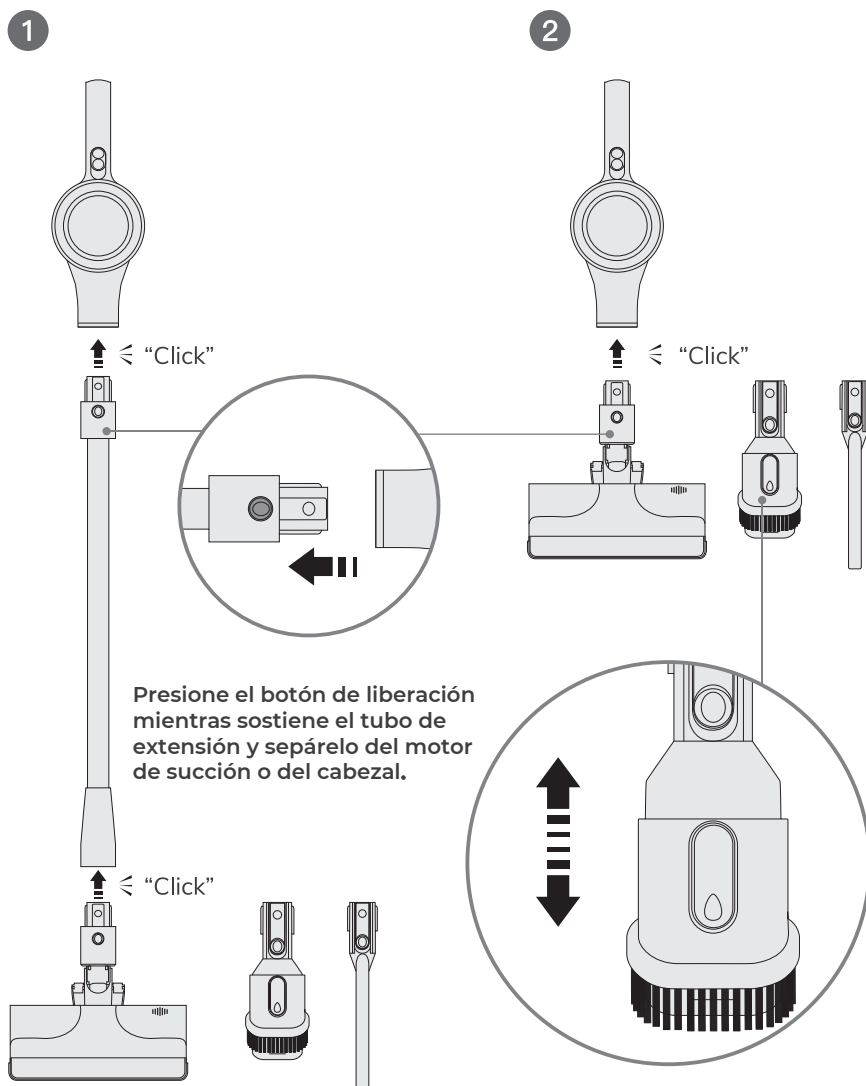


Operación del producto

3.2 Cómo instalar y usar el soporte de pared

Instale el soporte de pared junto a una toma de corriente. Guarde la aspiradora en un lugar fresco y seco. Evite la luz solar directa.

Elija el tipo de pared adecuado y asegúrese de que el soporte esté firmemente instalado. Asegúrese de que no haya tuberías (tuberías de gas, tuberías de agua) o cables, alambres o alcantarillas directamente detrás de la instalación.

Utilice una broca de 6 mm para hacer agujeros para fijar el soporte de pared. Después de perforar los orificios, inserte el tubo de expansión, luego instale el soporte de pared y finalmente apriete los tornillos.

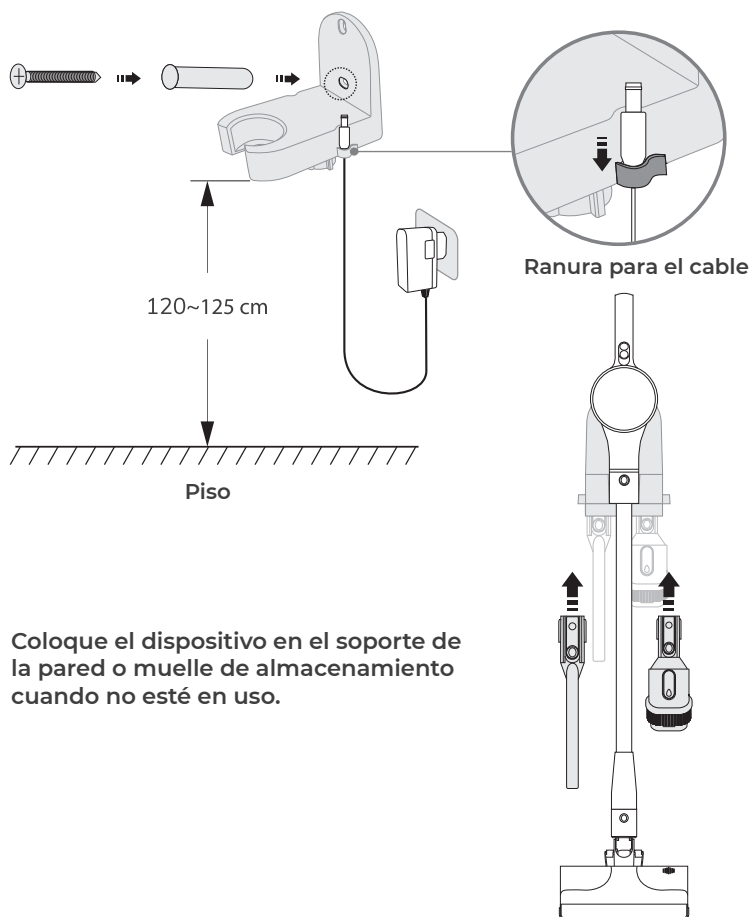

Operación del producto

3.3 Introducción a la luz indicadora

Estado del dispositivo	
Batería baja	 La primera columna parpadea
Totalmente cargado	 Luces estáticas blancas encendidas
Temperatura de la batería muy alta	 La primera y la tercera columna parpadea durante 30 seg
Carga anormal	 Todas las columnas parpadean durante 30seg
Protección contra corto circuito	 MAX La primera y la tercera columna parpadean por 5 seg Luz blanca parpadea por 5 seg
Alerta de cepillo enredado	 Luz roja parpadea por 30 segundos
Alerta flujo de aire bloqueado	 Luz roja parpadea por 30 segundos
Modo automático	AUTO Luces estáticas blancas encendidas
Modo máximo	MAX Luces estáticas blancas encendidas

3.4 Cargar el dispositivo

Atención

1. La batería no viene completamente cargada desde origen, por favor cárguela completamente antes del primer uso.
2. El dispositivo dejará de funcionar automáticamente y comenzará a cargarse cuando se conecte a la toma de corriente.
3. La temperatura de la batería aumentará después de un uso continuo, lo que aumentará el tiempo de carga. Se recomienda enfriar el cuerpo principal del aparato durante 30 minutos antes de recargar la batería.
4. Por favor, lea las "Instrucciones de seguridad" entre las páginas 1 a 4 de este manual antes de su primer uso.

Indicador de Batería

La primera columna parpadea: potencia de la batería <6%


La primera columna de luz encendida: <6% potencia de la batería <33%

La segunda columna de luz encendida: <33% potencia de la batería <66%

La tercera columna de luz encendida: potencia de la batería >66%

Pantalla LED

El indicador de batería parpadea mientras el dispositivo se está cargando con el volumen de potencia correspondiente. La luz se apaga 5 minutos después de que la batería esté completamente cargada

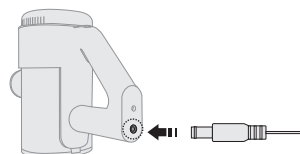

Operación del producto

3.5 Cómo usar el dispositivo

Asegúrese de que el filtro de alto rendimiento, la tapa superior y la cavidad cyclone estén bien instalados antes de aspirar.

No bloquee la ventilación mientras aspira.

Al aspirar partículas finas (como harinas), use la aspiradora en cantidades pequeñas de polvo y/o basura, y luego limpie los filtros.

No aspire objetos afilados, como juguetes pequeños, alfileres y sujeta papeles, para evitar dañar el dispositivo y el piso.


Tenga en cuenta su seguridad al limpiar áreas peligrosas (como escaleras, ventanas) con el dispositivo.

No coloque el aparato sobre sillas o muebles.

Lávese las manos después de tocar los cepillos.


Encender / apagar el dispositivo.

Presione el interruptor hacia adelante para empezar a limpiar. Empuje el interruptor hacia atrás para detener el funcionamiento.

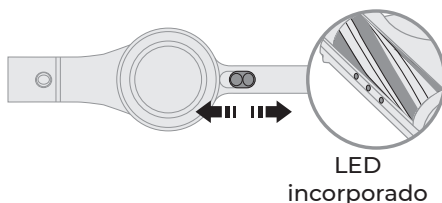


Modo Automático

Empuje el interruptor hacia adelante en un nivel para activarlo. Se encenderá la luz estática AUTO en la pantalla LED.

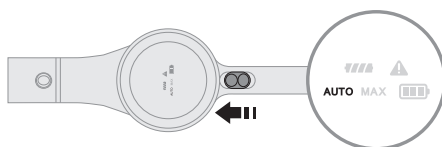

Modo Máximo

Empuje el interruptor hacia adelante dos niveles para activarlo. Se encenderá la luz estática MAX en la pantalla LED.

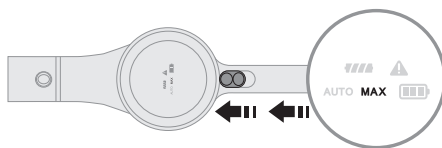


4.- Mantenimiento

Atención


1. Asegúrese de utilizar los accesorios originales; de lo contrario perderá la garantía de su dispositivo.
2. Guarde el dispositivo en lugares frescos y secos cuando no lo vaya a usar durante largos periodos de tiempo. No coloque el dispositivo bajo la luz solar directa o en lugares húmedos.
3. Si el dispositivo no se va a utilizar durante mucho tiempo, cargue completamente la batería, luego desconecte el cargador y guarde en un lugar seco y fresco. Cargue la batería por lo menos una vez cada 3 meses para evitar fallas de carga debido a autodescarga excesiva.

Limpieza del contenedor de polvo y filtros


Para mantener la succión correcta del dispositivo, limpie el tanque y los filtros regularmente. (Consejos: instale correctamente los accesorios paso a paso después de que hayan secado completamente al aire)

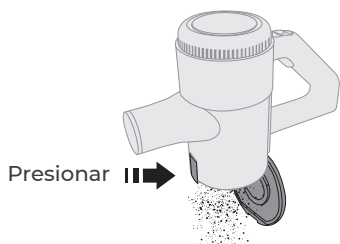


Presione el botón de liberación para vaciar la basura

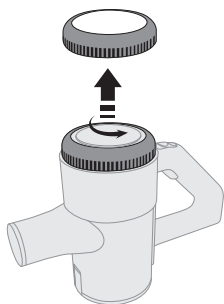

Gire en dirección contraria a las agujas del reloj para quitar la tapa

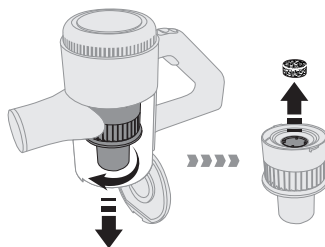


Gire en sentido de las agujas del reloj para desacoplar el kit de filtros y luego retire el filtro

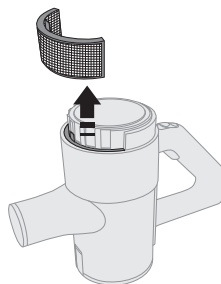

Saque el filtro de alta eficiencia hacia arriba

Mantenimiento

Enjuague únicamente los componentes aquí mencionados al menos una vez al mes. **Los componentes no mencionados, no deberán de lavarse ni mojarse.** Asegúrese de que los filtros estén completamente secos antes de instalarlos nuevamente en el tanque de polvo.

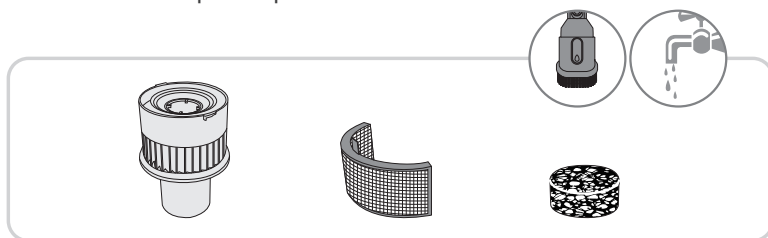


4.2 Limpiar el cabezal de piso y cepillo de rodillo


Atención

Para mantener el cabezal de succión girando y funcionando sin problemas, por favor limpie las ruedas y el cepillo giratorio regularmente.

1. Presione el botón de liberación para liberar el cabezal de succión.

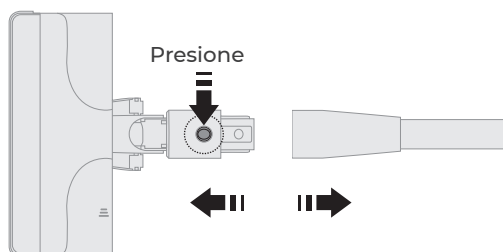



2. Levante la hebilla de la cubierta del cepillo / rodillo y sáquelo para poder limpiarlo. Reinstale el cepillo o rodillo en orden inverso después de la limpieza.

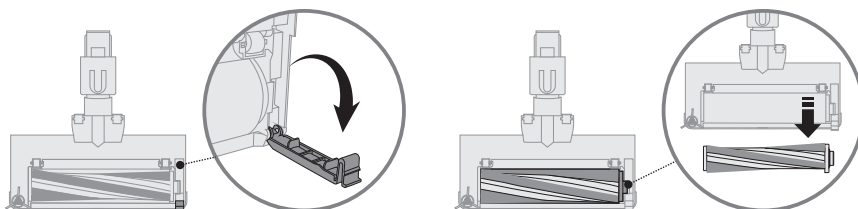

Mantenimiento

4.3 Limpieza del cepillo lateral

Levante el cepillo lateral para desacoplarlo.

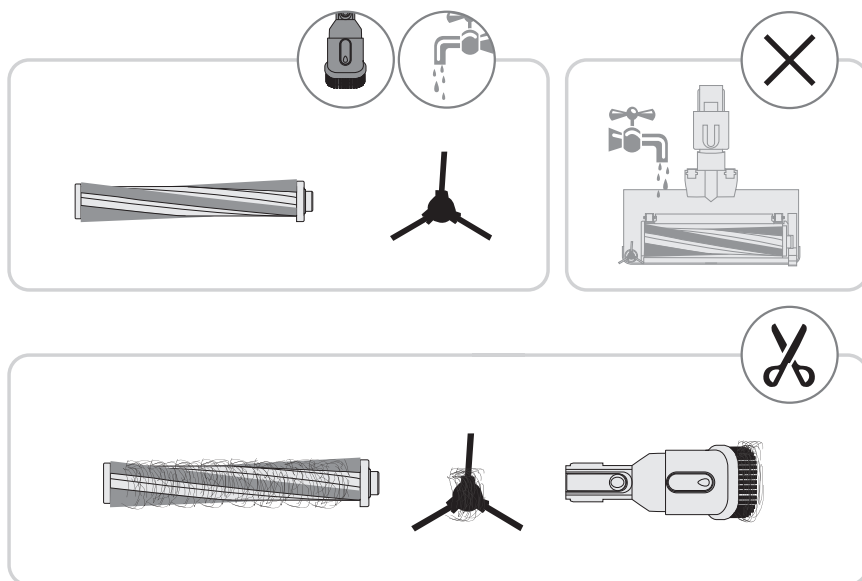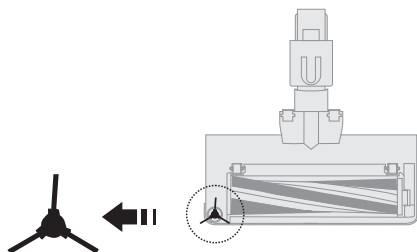

💡 Tips:

No lavar el cabezal de succión, ya que dentro del mismo se encuentran partes electrónicas. Limpie el cabello enredado recortándolo con tijeras y el polvo límpielo con un paño o cepillo.

5.- Solución de problemas

Por favor revise los puntos mencionados a continuación para resolver los problemas cuando el dispositivo no funciona de forma correcta.

El dispositivo no funciona	1. La batería tiene poca carga, por favor cárguelo completamente antes de usarlo. 2. La protección de alta temperatura está encendida debido al uso prolongado. Permita que el dispositivo se enfríe para continuar utilizándolo. 3. El flujo de aire está bloqueado o el cepillo giratorio está atascado. Por favor retire los objetos atorados o enredados y vuelva a encender el dispositivo.
Succión reducida	1. El contenedor de polvo está lleno, por favor vacíelo y continúe con la limpieza. 2. Desenrede el cepillo o rodillo. 3. Retire las obstrucciones o suciedad del tubo de extensión, del filtro o de la ventilación. 4. Demasiado polvo pegado al filtro de alta eficiencia, es importante realizar una limpieza. 5. La carga de batería es muy baja. Conecte la aspiradora para cargar la batería.
El ícono  no se enciende mientras carga	1. Verifique que el adaptador de corriente está bien conectado. 2. La batería está completamente cargada.
La batería se carga lentamente	La temperatura es demasiado alta o baja para ser cargada. Espere a que se normalice la temperatura para volver a cargarla.

6.- Parámetros técnicos del producto .

Artículo	Aspiradora inalámbrica
Modelo	D100 Plus
Peso Neto	2.0kg
Capacidad de la taza de polvo	0.65L
Dimensiones	1150 X 265X258 mm
Voltaje nominal	25.9V
Potencia Nominal	250W
Artículo	Adaptador
Entrada	AC 100-240V~ 50/60HZ 0.6A max
Salida	DC 32V⎓ 600mA

IMPORTADO POR: OSOJI ROBOTICS CORPORATION MÉXICO, S.A. DE C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma No. 61, piso 6, Despacho B1, Ofi. 6B1-A, Col. Paseo de las Lomas, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, México. CP. 01330
TEL. (52) 56 3055 5657 R.F.C ORC210324HV3

HECHO EN CHINA

Desecho

La batería utilizada en este dispositivo no debe desecharse en la basura doméstica.

El dispositivo y la batería deben desecharse correctamente, en centros de reciclaje especializados.

La carcasa de la batería no debe abrirse nunca y debe ser desechada completamente.



Este símbolo de reciclaje marca, por ejemplo, un objeto o parte del material como valioso para el reciclaje. El reciclaje ayuda a reducir el consumo de materias primas y proteger el medio ambiente.





Beyond Robotics

ロボット
Más robots, más vida.



Batería Larga Duración
40±5 minutos de Autonomía



Gran Poder de Succión
Hasta 21.000pa



Sin Cables, Sin Enchufes
100% inalámbrica



Ideal para Casa y Autos
La más versátil del Mercado



Filtro y tanque
extraíbles



Cubre superficies
inalcanzables



Atención al Cliente
y servicio técnico



+52 56 3055 5657

contactomexico@osoji.com

Visítanos en:



<https://www.osoji.mx/>